


TRIN 01

ITO selv



Begge prober på samme flade

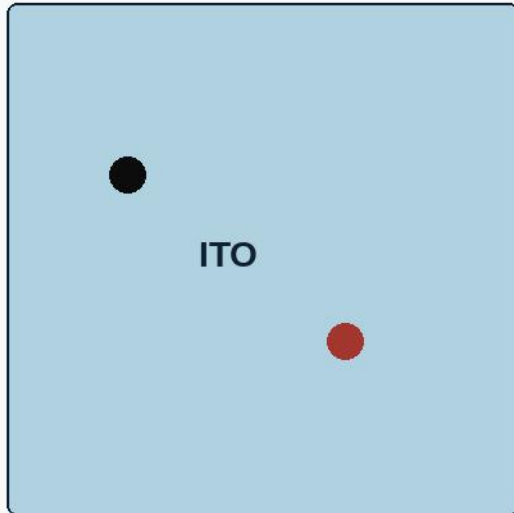


ITO laver ikke strøm. Det er en gennemsigtig leder. Mål modstand, ikke strøm.

Begge prober sættes på den samme flade. Meteret står på ohm. 10–20 ohm pr. kvadrat er det, der ofte står på æsken. To prober viser ikke det tal direkte.

I strømområdet er fladen en kortslutning. Sikringen i meteret kan brænde.


TRIN 02

Cellen er klar

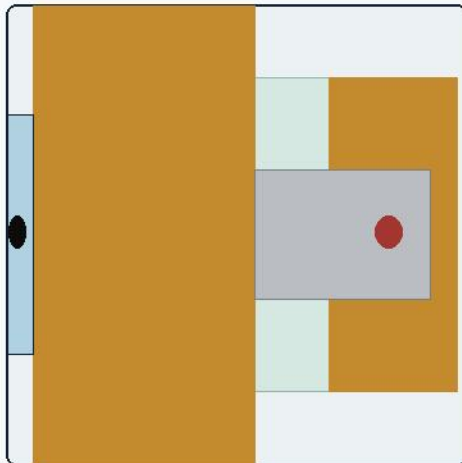

Sort på ITO

Rød på sølv

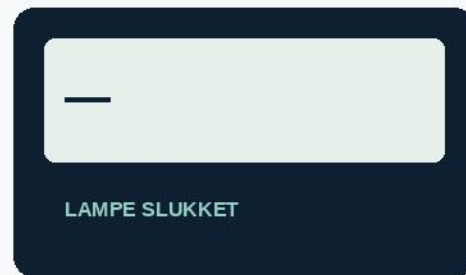


Tag glasset af pladen, og vent, til kanten føles som bordet. Det er omkring 20–25 °C. Ikke et køleskab.

PET ligger over feltet. Den bare ITO til venstre og sølv-enden til højre skal kunne nås.

Sort probe på ITO. Rød probe på sølvet. Sølv skal ligge på Kapton, ikke på bart glas.


TRIN 03

Modstand i mørke

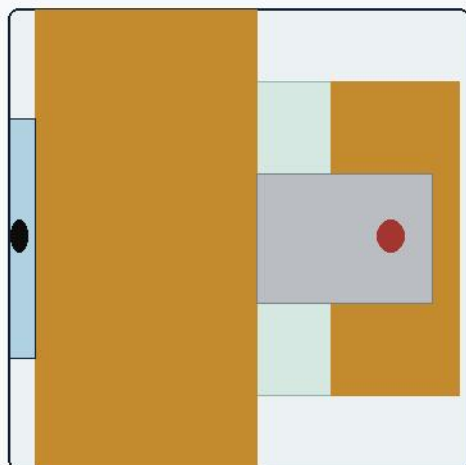

Sort på ITO

Rød på sølv

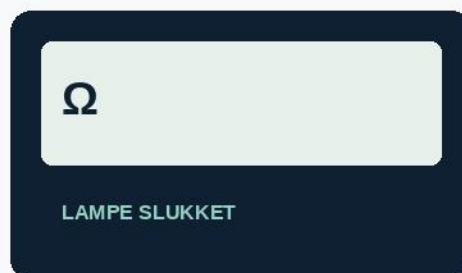


Lampen er slukket. Mål ohm mellem de to pads.

Et højt tal er det rigtige. Nogle få ohm betyder, at sølvet rører ITO, og cellen er kortsluttet.

Stop der. Lav masken om. Tænd ikke lampen.

TRIN 04

Spænding i mørke

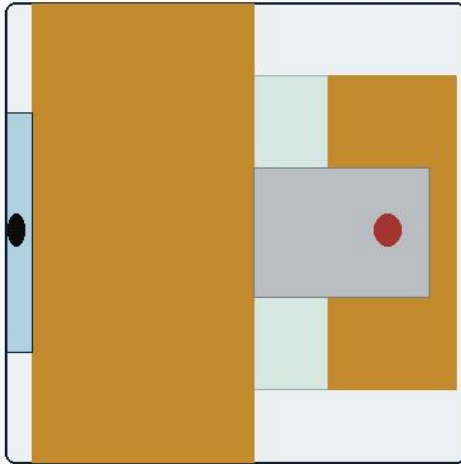

Sort på ITO

Rød på sølv




Skift til jævnspænding. Proberne bliver, hvor de er.

Skriv tallet. Det skal ligge nær nul.

Et negativt tal vendes ikke. Skriv fortegnet, som meteret viser det.

TRIN 05

Strøm i mørke

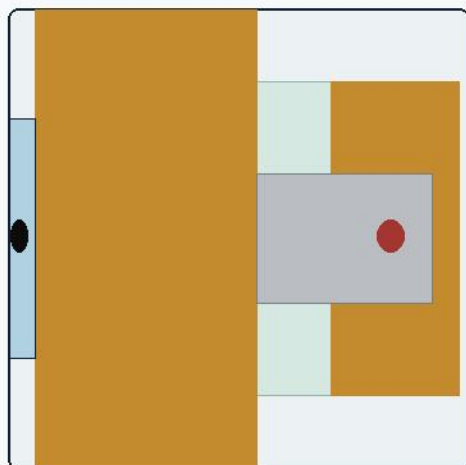

Sort på ITO

Rød på sølv




Skift til jævnstrøm på det laveste område. Det er mikroampere, ikke milliampere.

På milliampere kan et lille felt vise nul, selv om der er strøm.

Skriv tallet. Det skal ligge nær nul. Hold ikke proberne der længe.

TRIN 06

Lys

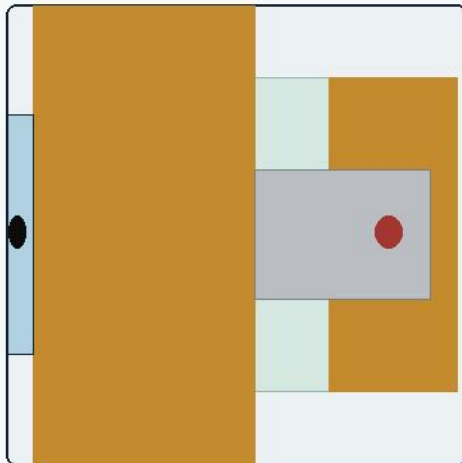

Sort på ITO

Rød på sølv




Tænd lampen. Afstand og vinkel skal være de samme ved hver måling.

Mål først spændingen. Det er Voc. Mål derefter strømmen, kort. Det er Isc.

Akvarielampen viser kun, om tallet følger lyset. Den beviser ikke en virkningsgrad.


TRIN 07

Sluk

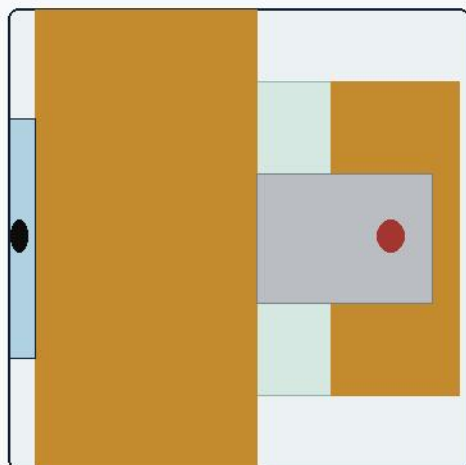

Sort på ITO

Rød på sølv

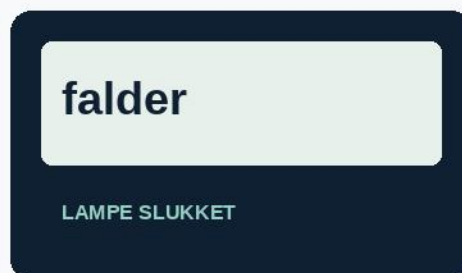

Sluk lampen, og mål igen.

Både spænding og strøm skal falde.

Bliver tallet stående, kommer det ikke fra lyset. Et glas uden de tre lag skal blive nær nul.