

## Brugsanvisning: mål strøm

Glasset skal være ved rumtemperatur. Kanten skal føles som bordet. PET er på. Den bare ITO og enden af sølvet er fri.

### ITO selv


ITO laver ikke strøm. Det er en gennemsigtig leder. Det normale tal er modstanden, ofte 10–20 ohm pr. kvadrat. Tallet på æsken gælder, hvis det står der.

Begge prober på den samme ITO-flade: mål ohm. Ikke strøm. I strømområdet er fladen en kortslutning, og sikringen i meteret kan brænde.

### På cellen

Sort probe på den bare ITO til venstre. Rød probe på sølvet til højre. Sølvet skal ligge på Kapton, ikke på bart ITO. Et negativt tal skrives, som meteret viser det.

#### 1 GLASSET ER KOLDT

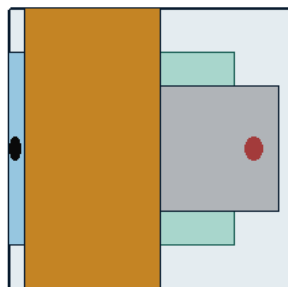

Sort på ITO


Rød på sølv

Ingen måling endnu

Lampe SLUKKET

Kanten føles som bordet. PET er på. Begge pads er fri.

## 2 MODSTAND I MØRKE

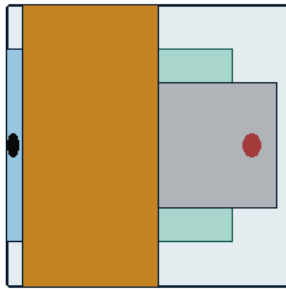

**OHM**


Lampe SLUKKET

Sort på ITO

Rød på sølv

Få ohm betyder kortslutning. Stop. Tænd ikke lampen.

## 3 SPÆNDING I MØRKE

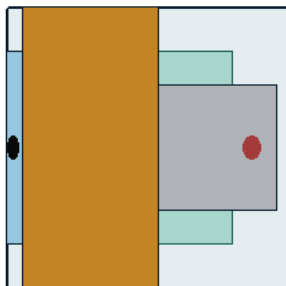

**$V \approx 0$**


Lampe SLUKKET

Sort på ITO

Rød på sølv

Jævnspænding. Tallet skal ligge nær nul.

## 4 STRØM I MØRKE

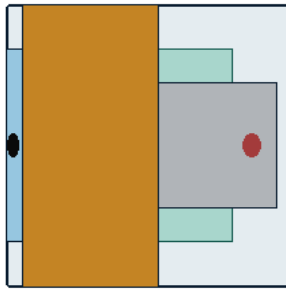

$\mu\text{A} \approx 0$


Lampe SLUKKET

Sort på ITO

Rød på sølv

Laveste område. Mikroampere, ikke milliampere.

## 5 LYS

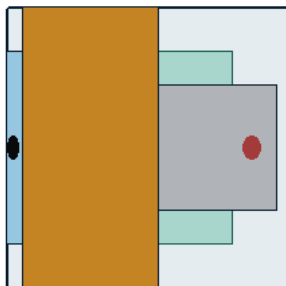

Voc, derefter Isc


Lampe TÆNDT

Sort på ITO

Rød på sølv

Samme afstand. Først spænding, så strøm, kort.

## 6 SLUK

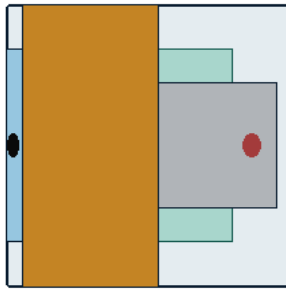

Sort på ITO

Rød på sølv

**Tallet skal falde**

Lampe SLUKKET

Bliver tallet stående, er det ikke strøm fra lyset.